Franklin[®]

BOOKMAN KIT DE CONEXIÓN

Manual del usuario www.franklin.com

Contrato de Licencia

ANTES DE UTILIZAR el BOOKMAN Desktop MANAGER, LEA ESTE CONTRATO DE LICENCIA. SI ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, HAGA CLIC EN "Sí". SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, PUEDE DEVOLVER EL BOOKMAN JUNTO CON EL RECIBO DE COMPRA AL DISTRIBUIDOR DONDE ADQUIRIÓ BOOKMAN Y SE LE REEMBOLSARÁ EL PRECIO DE COMPRA. El nombre BOOKMAN designa el dispositivo en sí, el producto de software que se encuentra en el interior y la documentación que figura también en el paquete. FRANKLIN hace referencia a Franklin Electronic Publishers, Inc.

Licencia de Uso Limitado

Todos los derechos de BOOKMAN son propiedad de FRANKLIN. En virtud de su compra, FRANKLIN le otorga una licencia personal y no exclusiva para utilizar este PRODUCTO ELECTRÓNICO. No le está permitido realizar copias del software de BOOKMAN o de los datos almacenados en su interior, ya sean en formato electrónico o impreso. Además, se le prohíbe modificar, adaptar, desensamblar, descompilar y traducir BOOKMAN, así como crear obras derivadas o utilizar técnicas de ingeniería inversa a partir de BOOKMAN. No le está permitido exportar ni reexportar BOOKMAN, directa o indirectamente, si no es en cumplimiento de las regulaciones gubernamentales pertinentes.

BOOKMAN contiene información patentada y confidencial de Franklin's, y en virtud de este contrato usted se compromete a tomar las medidas necesarias para proteger el producto de una divulgación o uso no autorizado. Esta licencia permanecerá en vigor hasta que se le ponga fin. Esta licencia puede finalizar inmediatamente sin previo aviso por parte de FRANKLIN.

Introducción

Este kit de conexión funciona con los dispositivos portátiles Franklin 1450 y 1850/1845. Le permite enviar libros electrónicos (eBooks), periódicos electrónicos (eNews) y documentos electrónicos (eDocs) a una Tarjeta de Expansión BOOKMAN insertada en su dispositivo portátil. **Nota:** en este Manual del Usuario, los eBooks, eNews y eDocs se designan colectivamente con el término general "títulos".

Los eBooks pueden tener formato BOOKMAN (indicado por medio de Reader for BOOKMAN (indicado por medio de Reader fo

Los eNews y los eDocs siempre tienen formato Mobipocket Reader. La tarjeta sólo puede soportar un único eBook con formato BOOKMAN, pero en cambio puede soportar varios títulos con formato Mobipocket Reader simultáneamente.

Los usuarios de 1450 deben utilizar el adaptador de corriente alterna (CA) que aporte suficiente energía durante la transferencia de títulos. Los usuarios de 1850/1845 pueden usar un adaptador de CA para conservar la energía de la batería.

Con estos dispositivos sólo funcionarán los adaptadores de CA adquiridos en www.franklin.com. Por favor, busque la parte # 7402001 cuando visite la página web de Franklin.

Este kit de conexión incluye:

- Un cable de puerto serie
- Una Tarjeta de Expansión BOOKMAN
- Un adaptador de CA (cuando el kit se adquiere por separado)

- Un CD de instalación con los siguientes programas de software de PC:
 - El BOOKMAN Desktop Manager un programa para Windows® que le permite enviar eBooks a su Tarjeta de Expansión. Proporciona un enlace a Franklin's eStore, donde puede adquirir y descargar eBooks. Incluye un enlace a Mobipocket Web Companion.
 - Mobipocket Web Companion un programa que le permite administrar las suscripciones a eNewspapers y actualizarlas automáticamente. Proporciona también enlaces a los sitios de Internet donde puede adquirir y descargar más eBooks, y al sitio Web de Mobipocket, donde puede suscribirse a más eNewspapers (periódicos electrónicos).

Para instalar estos programas en su PC, su ordenador debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

- PC compatible con IBM, con procesador Pentium o superior
- monitor VGA de 256 colores
- Ratón u otro dispositivo señalador
- Windows® 98 o superior
- Puerto serie disponible
- Acceso a Internet

Las Tarjetas de Expansión le permiten expandir el uso de su dispositivo portátil Franklin para leer los títulos que descargue. Existen tarjetas de dos tamaños: la BWC-2, con 2 MB de memoria, y la BWC-4, con 4 MB de memoria. Todo título que envíe a su Tarjeta de Expansión SÓLO será almacenado en la tarjeta.

El diccionario o la Biblia de su dispositivo portátil nunca resultarán afectados.

Por favor, recuerde que puede leer los títulos enviados a su Tarjeta de Expansión sólo mientras la tarjeta permanezca inserta en el dispositivo portátil. Cada vez que envíe un nuevo título a su Tarjeta de Expansión, el título anterior de su tarjeta será sobrescrito. Si conserva el título anterior en su PC, siempre podrá enviarlo de nuevo a la Tarjeta de Expansión. Además, una vez que ha adquirido un eBook en www.franklin.com, siempre puede descargarlo de nuevo.

Utilización del Kit de Conexión

Siga los pasos especificados a continuación para informarse sobre: cómo instalar el Desktop Manager, conectar el dispositivo portátil a su PC, enviar títulos desde su PC hasta su Tarjeta de Expansión en el dispositivo portátil, y leer títulos desde la Tarjeta.



Instale el BOOKMAN Desktop Manager

- Inserte el CD de Instalación en la unidad de CD-ROM de su PC. Aparecerá la pantalla de instalación.
 - !!! Si no ocurre esto, haga doble clic en **My Computer** (Mi PC) y después haga clic en la unidad donde ha instalado el CD de Instalación.
- Siga las instrucciones de la pantalla para instalar los programas.
 Durante el curso de la instalación, se le pedirá que introduzca un número de serie.
 Este número está impreso en la caja del CD. Por favor, introdúzcalo en la ventana exactamente como aparece.

Por defecto, el *BOOKMAN Desktop Manager* está instalado en ...\Franklin Electronic Publishers. Si desea elegir un directorio de destino diferente, podrá hacerlo durante la instalación, cuando se le solicite dicho dato.

3. Haga clic en Finalizar para completar la instalación. Se abrirá el *BOOKMAN Desktop Manage*r.





Inserte la Tarjeta de Expansión en su dispositivo portátil

- 1. Apague el dispositivo portátil y dele la vuelta.
- Retire la cubierta de la ranura para tarjetas presionando la lengüeta y tirando hacia afuera.
- 3. Alinee las lengüetas de la Tarjeta de Expansión con las muescas de la ranura.




4. Introduzca la Tarjeta de Expansión y presione hasta que quede encajada en la ranura (debe oír un clic).

¡¡Precaución!! No instale ni retire nunca una Tarjeta de Expansión con el dispositivo portátil encendido. Si lo hace, perderá toda la información almacenada en el dispositivo.

Conecte el adaptador de CA

Nota: Esto es optativo para los modelos 1850 y 1845.


- 1. Conecte un extremo del adaptador al dispositivo portátil.
- 2. Conecte el otro extremo a la corriente eléctrica.

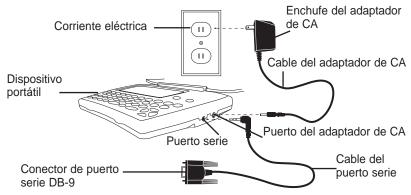

Conecte el dispositivo portátil a un PC

Use el cable de puerto serie para conectar el dispositivo portátil al PC.

- Enchufe el conector DB-9 de puerto serie, situado en el extremo del cable, en el puerto serie (COM) libre de su PC.
- 2. Enchufe el otro extremo del cable en el puerto serie de su dispositivo.

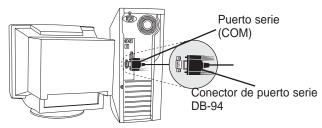



Encienda su dispositivo portátil

Presione el interruptor **ON/OFF** para encender su dispositivo portátil.



Seleccione CARD (tarjeta) en su dispositivo portátil

Para leer la Tarjeta de Expansión, el dispositivo portátil debe estar encendido y la Tarjeta de Expansión seleccionada para BOOKMAN Desktop Manager.

- 1. En su dispositivo portátil, presione **CARD** (tarjeta).
- 2. Emplee las teclas de dirección para resaltar.
- 3. Presione **ENTER** para seleccionar la opción elegida.

aparece en la pantalla de su dispositivo portátil para indicar que el Desktop Manager está buscando un dispositivo portátil con Tarjeta de Expansión.



Envíe los títulos desde su PC hasta la Tarjeta de Expansión

- 1. En el Desktop Manager, haga clic en **eBooks**, si es necesario.
- Haga clic en el título que quiere enviar a su Tarjeta de Expansión.
 Si ha descargado títulos con formato Mobipocket Reader para BOOKMAN, haga clic en Titles for the Mobipocket Reader (Títulos para el Mobipocket Reader).
- Haga clic en .
 Si ha seleccionado un eBook con formato BOOKMAN, comenzará la transferencia.

Si ha seleccionado **Titles for the Mobipocket Reader**, se abrirá una ventana con la lista de todos sus títulos en formato Mobipocket Reader. Se indica el tamaño de cada título. Si la memoria total de los títulos excede la memoria disponible en su Tarjeta de Expansión, seleccione el (los) título(s) que desee suprimir y haga clic en **Remove** (suprimir). Haga clic en **OK** para enviar los títulos a su Tarjeta de Expansión.

8

Desconecte los cables

Desconecte del dispositivo portátil el cable de puerto serie y, si lo desea, desconéctelo también de su PC.

Si lo desea, desconecte el cable del adaptador de CA (si está utilizándolo) del dispositivo portátil y de la corriente eléctrica.

9

Lea los títulos en su Tarjeta de Expansión

1. Presione **CARD** en su dispositivo portátil.
Si el eBook de su tarjeta tiene formato BOOKMAN, podrá ver el icono del título.
Si el título de su tarjeta tiene formato *Mobipocket Reader para BOOKMAN*, verá

 Utilice las teclas de dirección derecha o izquierda para resaltar el icono del título en la Tarjeta de Expansión y presione ENTER para seleccionarlo. Al seleccionarlo Render entrará en la Biblioteca.

Por favor, para más información, lea "Utilización del Mobipocket Reader para BOOK-MAN".

Todos los eBooks de formato BOOKMAN tienen sus propios Manuales de Usuario.

Control de las operaciones que realiza el dispositivo portátil

Cuando el dispositivo portátil está encendido y conectado a su PC, y durante el período de transferencia de archivos, en la pantalla del dispositivo aparecen gráficos que indican las operaciones que se están realizando o lo que usted debe hacer a continuación.



La batería está baja y es insuficiente para completar la transferencia. Cambie las baterías o conecte el dispositivo portátil a la corriente eléctrica con un adaptador de CA.



Debe conectar el dispositivo portátil a la corriente eléctrica con un adaptador de CA.



El dispositivo portátil busca la conexión a su PC.



Se ha establecido la conexión a su PC.



Su Tarjeta de Expansión está recibiendo el (los) título(s) de su PC.



Se ha completado la transferencia del (los) título(s).



Se está realizando una copia de seguridad en su PC de los datos almacenados en su Databank



Se está restaurando en el dispositivo portátil la copia de seguridad de los datos procedentes del Databank.



Se ha completado la copia de seguridad o la restauración de los datos del Databank.



Se ha detectado un problema. Por favor, siga las instrucciones de la pantalla su BOOKMAN Desktop Manager.

Utilización del BOOKMAN Desktop Manager

BOOKMAN Desktop Manager es el programa que le proporciona enlaces que descargue títulos desde Internet, le ayuda a administrar los títulos descargados y los envía a la Tarjeta de Expansión BOOKMAN de su dispositivo portátil. El Desktop Manager puede abrirse por diversos procedimientos.



Haga clic en

en su Escritorio.

- Diríjase a: Start | Programs | Franklin Electronic Publishers | BOOKMAN Desktop Manager.
- Haga doble clic en un archivo marcado con el icono .
 Desktop Manager se abrirá y aparecerá el título en la lista de eBooks.
- Haga doble clic en un archivo marcado con el icono
 Desktop Manager se abrirá y aparecerá el eBook en el cuadro de diálogo que enumera los títulos de Mobipocket Reader.
- Después de adquirir un título, opte por abrirlo en lugar de descargarlo.
 Si no está comprimido, se abrirá Desktop Manager.
 Si está comprimido, descomprímalo primero y después haga clic en él.

El BOOKMAN Desktop Manager está formado por cuatro ventanas, a las que se accede haciendo clic en las pestañas correspondientes: **eBooks**, **Web**, **Databank** y **Help**.

La ventana de eBooks

Ésta es la vista que se abre por defecto. Por favor, vea la imagen del Paso 1 del apartado "Utilización del kit de conexión".

Guía de iconos:



Envía un título a la Tarjeta de Expansión BOOKMAN.



Indica que el título tiene formato BOOKMAN.



Indica que el título tiene formato Mobipocket Reader.



Agrega al BOOKMAN Desktop Manager un eBook que ya está almacenado en su PC.



Suprime un eBook. Recuerde: Si hace clic en este botón, el eBook no sólo se eliminará del Desktop Manager, sino también de su ordenador. Deberá confirmar la supresión en el cuadro de diálogo de confirmación.



Actualiza la pantalla.

Para enviar un eBook de formato BOOKMAN a su Tarjeta de Expansión BOOKMAN, siga el proceso que se indica a continuación:

Haga clic en un título marcado con v después haga clic en .

Para enviar títulos de formato Mobipocket Reader, siga los pasos que se especifican a continuación:

1. Haga clic en **Titles for the Mobipocket Reader** y haga clic en Se abrirá un cuadro de diálogo.



Í	This is the list of titles selected to send to your BODKMAN Expansion Card. Press <ok> to continue with the current selections. Or use <add>/<remove> to change your selection.</remove></add></ok>		it
	Oxford Dictionary of The Bible DEMO (142 KB) The Onion (6 KB) FDXNews (602 KB)		
	Available size :	923KB	
	Your card :	BMC-2 (2 MB)	
	BOOKMAN PID :	X6AVX1AVHZ	
	Add Remove	ŌK	

Podrá ver un listado de todos sus títulos Mobipocket Reader.

2. Para agregar un título a esta lista, haga clic en Add (agregar).

Debe examinar y encontrar el título que desee agregar, y hacer clic en **Open** (abrir) para agregarlo.

Para suprimir un título, haga clic en Remove (suprimir).


Nota: Este título se suprime de la lista, pero no de su PC. Siempre podrá agregarlo de nuevo desde ...\My eBooks o desde el directorio que usted elija.

Si suprime eNews de esta lista, no volverá a figurar en ella hasta sea actualizado.

Para restaurar el archivo que tenía, haga clic en **File | Force Update** (archivo|actualizar) en *Mobipocket Web Companion*.

3. Para confirmar la transferencia a la Tarjeta de Expansión, haga clic en **OK**.

La ventana de Web

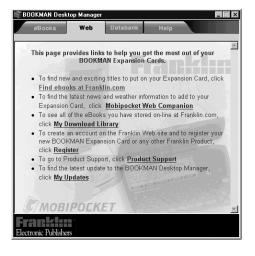

Aquí encontrará enlaces a varios sitios de Internet.

Mobipocket Web Companion	Abre el Mobipocket Web Companion.
My Download Library	Le lleva a su biblioteca Franklin, donde se almacenan todas sus descargas de franklin.com.
Register	Le lleva a la página web de Franklin, donde puede registrar su producto.
Product Support	Le lleva a la página de Información y Soporte Técnico de Franklin, donde puede obtener información sobre los productos, dirigirse al servicio de atención al cliente, etc.
My Updates	Le lleva a la página de Actualizaciones de Franklin, donde podrá acceder a las versiones actualizadas del Desktop Manager (si existe alguna). Podrá descargárselas de

forma gratuita.

los para su Tarjeta de Expansión.

Le lleva al eStore de Franklin, donde puede adquirir títu-

Find eBooks at Franklin.com

La ventana de Databank



El BOOKMAN Desktop Manager le permite guardar en copias de seguridad o restaurar la información almacenada en el Databank de su dispositivo portátil. Si se descargasen por completo las baterías y perdiera la información almacenada en su Databank, siempre podrá restaurarla desde su PC.

Conecte el dispositivo portátil a su PC.

- 2. Encienda el dispositivo y presione **CARD** (tarjeta).
- 3. Emplee las teclas de dirección para resaltar y presione **ENTER** para seleccionarlo.
- 4. Abra el Desktop Manager y haga clic en **Databank**.
- Para realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo portátil en su PC, haga clic en el botón Backup your Databank (Copia de seguridad de su Databank).
 Para restaurar los datos de su PC en su dispositivo portátil, haga clic en el botón

Para restaurar los datos de su PC en su dispositivo portatil, naga cilc en el boton **Restore your Databank** (Restaurar de su Databank).

La ventana de Help (ayuda)

Aquí encontrará ayuda detallada online.

- Para leer la Ayuda en inglés, haga clic en el botón **English**.
- Para leer la Ayuda en español, haga clic en el botón **Español**.

Descargar títulos de Internet en su PC

El Desktop Manager le ayuda a buscar los títulos que puede leer en su Tarjeta de Expansión.

- Haga clic en Web en el BOOKMAN Desktop Manager. Verá enlaces a diversas páginas Web.
- Para adquirir un título del eStore de Franklin, haga clic en Find eBooks at Franklin.com (Buscar eBooks en Franklin.com).

Se abrirá automáticamente su navegador Web y entrará en el eStore de Franklin.

Para más información sobre cómo obtener eNews, véase "Utilización del *Mobipocket Web Companion*".

Nota: Si no está conectado al Internet, deberá iniciar la conexión en este momento.

- 3. Seleccione los títulos que desee y añádalos al carro de la compra. Los eBooks con formato BOOKMAN o los títulos con formato Mobipocket Reader para BOOKMAN están claramente indicados. Por favor, compruebe el tamaño de cada eBook para BOOKMAN que adquiera. Si excede el tamaño de memoria de su Tarjeta de Expansión, no podrá enviar el eBook a su tarjeta.
- 4. Diríjase a la caja.

Se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y su contraseña. Si ya tiene una cuenta en Franklin, dispondrá de esta información. Si todavía no tiene una cuenta en Franklin, debe crear una primero.

Note: Para algunos títulos, se le solicitará que introduzca su número de identificación personal, PID (Personal Identification Number). Introduzca el PID que figura en la ventana de Help (ayuda) del Desktop Manager. **Consejo útil:** puede copiar y pegar este número.

5. Complete el proceso y descargue.

Durante el proceso de descarga, seleccione la opción **Open** (abrir). Los títulos con formato BOOKMAN aparecen en la ventana de eBooks del Desktop Manager, mientras que los títulos del Mobipocket Reader aparecen en el cuadro de diálogo para los títulos del Mobipocket Reader.

Si selecciona la opción **Save** (guardar), busque el archivo y haga doble clic en él. Por defecto, los títulos con formato BOOKMAN se almacenan en ...**\My Bookman Files** (Mis archivos BOOKMAN) de su PC.

Algunos títulos pueden descargarse como archivos comprimidos. Deberá descomprimir estos archivos antes de continuar. Si no tiene ningún programa de descompresión instalado en su PC, por favor visite www.winzip.com para obtener uno. Haga doble clic




la ventana de Winzip.

Consejo útil: Guarde sus títulos para el Mobipocket Reader en ...\My eBooks (Mis eBooks), pues ésta es la primera carpeta que buscará el Desktop Manager cuando usted haga clic en Add (agregar) en el cuadro de diálogo para títulos del Mobipocket Reader.

Utilización del Mobipocket Web Companion

The Mobipocket Web Companion es un programa que le permite descargar eBooks y suscribirse o realizar actualizaciones de eNewspapers, que podrá enviar y leer en la Tarjeta de Expansión BOOKMAN. El Web Companion también proporciona acceso a los sitios Web de Mobipocket y Franklin, e incluye un módulo de Edición que formatea los archivos de texto (*.txt) y las páginas Web (*.htm o *.html) para el Mobipocket Reader. **Nota:** El Mobipocket Reader no soporta imágenes.


El Web Companion está instalada en su PC con el BOOKMAN Desktop Manager. Para acceder al Web Companion desde el Desktop Manager haga clic en **Web** y después doble clic en *Mobipocket Web Companion*.

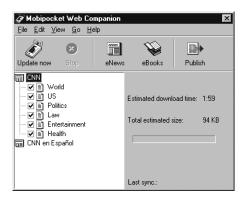

Configuración del Web Companion

Puede elegir entre actualizar manualmente las selecciones de eNews o dejar que el programa realice automáticamente las actualizaciones. Para configurar el Web Companion, siga los pasos descritos a continuación.

Haga clic en Edición|Configuración.
 Verá el cuadro de diálogo de configuración del Mobipocket Web Companion.

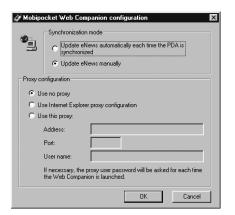

 Haga clic en la casilla de verificación para elegir el modo de sincronización que desee.

La actualización automática permite que el PC actualice las eNews periódicamente, a medida que existan actualizaciones disponibles.

La actualización manual permite controlar en qué momento se actualizan las eNews.

El Web Companion sólo actualizará las eNews cuando usted haga clic en (Update now - actualizar ahora).



Haga clic en la casilla de verificación para elegir la configuración de proxy que desee.
 El Internet Explorer proxy (proxy de Internet Explorer) es la configuración por defecto.

Si usted es usuario de AOL, seleccione la opción **Use no proxy** (no utilizar proxy).

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir sin guardar los cambios de configuración.

Si accede a Internet a través de un cortafuegos que requiere autentificación, seleccione **Use this proxy** (utilizar este proxy) e introduzca los datos necesarios en los campos de Address (Dirección), Port (Puerto) y Name (Nombre) de usuario.

4. Haga clic en **OK** para guardar la configuración.

Adquisición de eNews

En su Web Companion encontrará una lista predeterminada de las suscripciones a eNewspaper instaladas, pero usted puede ampliar la lista en cualquier momento. Para descargar un eNews y enviarlo a su Tarjeta de Expansión, siga los pasos que se especifican a continuación.

- 1. Suscríbase al eNewspaper que desee.
 - a. Haga clic en (eNews).

Se abrirá su navegador predeterminado para entrar en el sitio web de Mobipocket, que contiene la lista de los diarios electrónicos disponibles.

b. Examine la página y el sitio web para buscar el eNewspaper que desee.

c. Haga clic en **Add News** (Agregar noticias).

Le pedirán que se registre en el sitio Web. Introduzca un User name (nombre de usuario) y una password (contraseña), y a continuación haga clic en **OK**.

El archivo se descargará automáticamente en su destino adecuado, y usted verá un cuadro de diálogo de confirmación.

- d. Haga clic en OK.
- e. Repita estos pasos con todas las suscripciones de eNewspaper que desee.
- 2. Elija las secciones que desee de cada eNewspaper.
 - a. Haga clic al lado de cada eNewspaper para ver la lista de las secciones disponibles.
 - Haga clic en la casilla de verificación correspondiente a cada una de las secciones que desee.
 - c. Repita este proceso con todos los eNewspapers que desee descargar.
- 3. Haga clic en (Update now).

Por favor, consulte el paso 7 del apartado "Utilización del kit de conexión" para informarse sobre cómo enviar eNews a su Tarjeta de Expansión.

Para dar de baja una suscripción, haga clic al lado del eNewspaper que desee, y a continuación haga clic en **File|Unsubscribe (**Archivo|Dar de baja suscripción), o bien haga clic con el botón derecho del ratón en el eNewspaper y luego con el izquierdo en la opción **Unsubscribe** (Dar de baja suscripción) dentro del menú contextual.

Adquisición de eBooks

El Web Companion no muestra una lista de eBooks, pero proporciona acceso fácil a un sitio Web donde puede adquirirlos y descargarlos.

- Haga clic en (eBooks).
 Se abrirá su navegador predeterminado para entrar en Franklin's y en Mobipocket's eStore.
- Examine la página y el sitio web para buscar el eBook que desee.
 Siga las instrucciones especificadas en el apartado "Utilización del kit de conexión" para descargar un eBook y enviarlo a su Tarjeta de Expansión.

Formateado de eDocs

Puede leer páginas web (archivos .htm y .html) y archivos de texto (.txt) en el Mobipocket Reader, pero primero debe formatearlos por medio del módulo de Publish (Edición) del *Mobipocket Web Companion*.

- 1. Haga clic en (Publish Editar).
- Haga clic en el primer .
 Se abrirá el cuadro de diálogo de Open (Abrir).
- Busque el archivo que desea editar y haga clic en Open (Abrir).
 El archivo debe ser un archivo de texto (con extensión .txt) o bien un archivo .htm o .html.

- Haga clic en el segundo icono .
 Se abrirá el cuadro de diálogo de Save As (Guardar como).
- 5. Busque la ruta donde desea guardar el archivo editado.
- 6. Teclee un nombre para el archivo en el campo de File Name (Nombre de Archivo).
- 7. Haga clic en **Save** (Guardar).
- Haga clic en Publish (Editar) para iniciar la conversión.
 Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir sin convertir.
 Busque el archivo y haga doble clic en él. Se abrirá el BOOKMAN Desktop Manager con el archivo listado en el cuadro de diálogo que muestra todos los títulos del

Mobipocket Reader. Siga las instrucciones que se especifican en el apartado "utilización del kit de conexión", para enviarlo a su Tarjeta de Expansión.

Para más información sobre el Mobipocket Web Companion, por favor, consulte la ayuda en

Para más información sobre el *Mobipocket Web Companion*, por favor, consulte la ayuda en línea.

Utilización del Mobipocket Reader para BOOKMAN

El Mobipocket Reader le permite leer los eBooks, eNews y eDocs almacenados en su Tarjeta de Expansión. El Reader le da la opción de alternar entre la justificación derecha e izquierda, y entre las fuentes pequeñas y grandes. El Mobipocket Reader incluye ayuda en línea que puede consultar en cualquier momento presionando **HELP** (AYUDA).

Significado de las teclas

Teclas de función

Éstas son las teclas físicas del dispositivo portátil.

ENTER (INTRO) Selecciona un eBook en la Biblioteca, resalta un enlace o busca

el texto correspondiente a una entrada de índice.

BACK (RETROCESO) Borra las letras en la pantalla de búsqueda o retrocede al

enlace anterior.

CLEAR (BORRAR) Va al índice del libro actual.

HELP (AYUDA) Despliega el archivo de ayuda.

MENU (MENÚ) Va a la Biblioteca.

Teclas de tacto

Estas teclas se muestran en la parte inferior de la pantalla y se activan al tocarlas.

EBOOKS Va a la Biblioteca.

TOC Va a la Tabla de Contenidos del eBook actual.

FONT Alterna entre fuentes pequeñas y grandes.

JUST Alterna entre la alineación a la izquierda y la justificación completa del texto.

FIND Va al índice, si está disponible.

Utilización del Mobipocket Reader

- 1. Presione CARD en su dispositivo portátil.
- 2. Utilice las teclas de dirección de derecha e izquierda para resaltar y presione ENTER para seleccionarlo.

Irá a la Biblioteca.

- Utilice las teclas de dirección de arriba y abajo para resaltar el libro que desee y presione ENTER para seleccionarlo.
- Utilice las teclas de dirección de arriba y abajo o SPACE para avanzar a lo largo del texto.

El texto subrayado indica que hay un enlace.

- 5. Presione **ENTER** para seleccionar el primer enlace.
- 6. Utilice las teclas de dirección de izquierda y derecha para resaltar en enlace que desee.
- 7. Presione **ENTER** para ir a la dirección del enlace.
- 8. Para salir del Mobipocket Reader presione CARD y haga una nueva selección.

Garantía limitada (CE y Suiza)

Franklin garantiza este producto, excluidas las pilas y la pantalla de cristal líquido, por un plazo de dos años a partir de su fecha de compra. Se reparará o sustituirá con un producto equivalente (según lo decida Franklin), de modo gratuito, en caso de defectos de fabricación o materiales.

Los productos adquiridos fuera de la Comunidad Europea y Suiza que se devuelvan bajo garantía, deberán devolverse al vendedor original, adjuntándose el comprobante de venta y una explicación del defecto. Se cobrarán todas las reparaciones, a menos que envíe un comprobante de compra válido.

Esta garantía excluye explícitamente los defectos por uso indebido, daño accidental o deterioro por uso. Los derechos legales del consumidor no se ven afectados por esta garantía.

Garantía limitada (fuera de EE.UU., CE y Suiza)

Franklin garantiza este producto, excluidas las pilas y la pantalla de cristal líquido, por un plazo de un año a partir de su fecha de compra. Se reparará o sustituirá con un producto equivalente (según lo decida Franklin), de modo gratuito, en caso de defectos de fabricación o materiales.

Los productos adquiridos fuera de EE.UU., la Comunidad Europea y Suiza que se devuelvan bajo garantía, deberán devolverse al vendedor original, adjuntándose el comprobante de venta y una explicación del defecto. Se cobrarán todas las reparaciones, a menos que envíe un comprobante de compra válido.

Esta garantía excluye explícitamente los defectos por uso indebido, daño accidental o deterioro por uso. Los derechos legales del consumidor no se ven afectados por esta garantía.

Para la garantia limitaga estadounidense in inglés, visitenos a www.franklin.com

Modelo BCD-1: Kit de Conexión BOOKMAN

Probado por la FCC (Federal Communications Commission, EE UU): se ha probado que cumple las normas de la FCC PARA USO PROFESIONAL O PERSONAL

Copyright © 2002 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, N.J. 08016-4907 USA. Todos los derechos reservados.

MSB-28006-00

Rev. B